




TOUCH RULLEGARDIN INDSTILLING AF HASTIGHED


- Hastigheden af produktet kan kræve løbende justering ved dagligt og vedvarende brug af dit Touch rullegardin.
- Vi anbefaler, at produktet motioneres minimum én gang i døgnet for at holde fjedermekanismen ved lige.
- Hvis hastigheden på dit Touch rullegardin skal indstilles, skal du følge nedenstående vejledning. Det kan f.eks. være, hvis gardinet ikke bliver nede, eller hvis det skal køre lettere op.

1

Indstilling af hastigheden foregår på produktets højre side for under-/standard-rullede gardiner og på venstre side ved overrullede gardiner.



Underrul/
standardrul



Overrul/
omvendtrul




Underrullet: vævet kører under produktet. Justér i højre side.




Overrullet: vævet kører over produktet. Justér i venstre side.

2

Tag endedækslet af produktet. Du kan nu se skruen, hvor hastigheden indstilles.

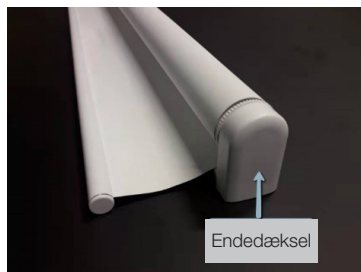

Endedæksel

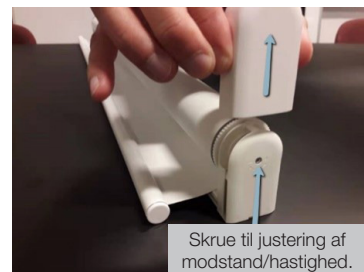

Skrue til justering af modstand/hastighed.

3

Justér produktets hastighed på skruen:

A: Tilføj spænding/modstand på +

Hvis produktet ikke bliver nede, og kører op af sig selv, drejes skruen i + tegnets retning (mod uret). Få omgange er nok. Kontroller og gentag justering indtil det er ok.



Ved siden af skruen ses + og - tegn til indstilling.

B: Fjern spænding/modstand på -

Hvis produktet er stramt at trække ned, og kører trægt op, drejes skruen i - tegnets retning (med uret). Få omgange er nok. Kontroller og gentag justeringen indtil til det ok.

