

SIGMA terrassepergola
BRUGER- OG MONTAGEVEJLEDNING

1.0 Generelle oplysninger

Denne montage- og brugervejledning indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af pergolaen, montering, drift og vedligeholdelse.



For at undgå fejl og risici skal du **grundigt** læse og overholde den foreliggende vejledning. Vejledningen henvender sig til brugere af pergolaen generelt, og skal betragtes som en integreret del af produktet. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele pergolaens brugsliv, indtil endelige bortskaffelse.

Vejledningen gælder kun, hvis din pergola er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen.

Alle mål og tegninger i denne manual er vejledende. For præcis opmåling til montagen anbefales det, at målene tages direkte på pergolaen.

I tilfælde af fejl eller behov for reparation, som ikke er beskrevet i vejledningen, bør du kontakte forhandleren eller en fagmand.

NB. Al service, ud over almindeligt vedligeholdelse, skal altid udføres af en *kvalificeret montør. Hvis service- eller reparationsarbejdet forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. **Motoren SKAL være tilsluttet af en autoriseret el-installatør iht. nationale regler i korrekt tæthedsklasse samt med forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder.**

*En markisefagmand/-montør har kompetencer inden for montage og reparation af alle typer markiser, herunder pergolaer, screens, terrasse-markiser og butiksmarkiser. Fagmanden kender til alle farer, forbundet med montagen og service af pergolaen.

Personer der ikke er bekendt med korrekt brug af pergolaen, må ikke betjene denne! Ret venligst henvendelse til forhandleren eller en kvalificeret montør, hvis der opstår fejl ved pergolaen – forsøg **aldrig** selv at afhjælpe/reparere fejl.

Pergolaen er **ikke** beregnet til at indgå varigt i en bygning. En pergola er til solafskærmning, ikke en regnskærm eller en vindskærm.

Pergolaen er dimensioneret til at kunne modstå solafskærmning i tør tilstand og til vindforhold max. svarende til vindstyrke i intervallet 7,9 – 10,7 m/s, svarende til frisk vind, og niveau 5 på Beaufort skalaen.

Forlad **aldrig** huset i længere tid med udrullet pergola, vindhastigheden kan ændre sig uden varsel.

Pergolaen skal altid være rullet ind ved:

Blæst på 7,9 m/s, tordenvejr, regnvejr, snefald, frost og kulde.

Under regnvejr kan der i dugen opstå vandlommer med betragtelig mængder vand, hvilket kan få pergolaen til at styrte ned eller knække eller bøje. Der er ingen reklamationsret på pergolaen, grundet brug i for stærk blæst, regn eller andet vejrlig som tidligere beskrevet.

Vindmodstandsklasse specificerer ved hvilken vindhastighed en pergola må anvendes. Hvis pergolaen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn / snefald, kan det forårsage alvorlige skader, idet pergolaen kan blive ødelagt eller falde ned.

Reklamation

Som køber har du 5 års kvalitetsgaranti på din pergola fra dokumenteret dato for betaling hos vores forhandler. Skulle pergolaen undtagelsesvis være fejlbehæftet efter gennemlæsningen af denne manual, kan reklamation indsendes via debel.dk/support-formular/ – her skal du vedhæfte dokumentation, der er påkrævet ved vores reklamationsbehandling.

Vi skal som minimum altid have følgende:

1. Kopi af købsfaktura eller kvittering.
2. Billeder af maskinskiltet, der følger med pergolaen
3. Billeder af den skade, som er årsagen til reklamationen.
4. Billeder der viser at pergolaen er korrekt monteret i henhold til denne vejledning.
5. Kopi af kvittering/faktura på installationen af motoren.

Modtagelse af pergolaen

Du skal straks og **senest 2 dage** efter modtagelsen kontrollere, at emballagen ikke er behæftet med fejl, trykmærker, huller eller på anden måde er beskadiget. Skulle det være tilfældet, skal du kontakte os straks, så vi kan vurdere, om der skal fremsendes en ny pergola. Du skal vedhæfte billeder, der dokumenterer **hvor og hvordan** pergolaen er placeret af fragtmænden, og hvordan emballagen er ødelagt.

Der skal foruden ovennævnte dokumentation også fremsendes kvittering på korrekt installation af motoren. Motoren **skal** være tilsluttet af en autoriseret el-installatør iht. nationale regler i korrekt tæthedsklasse samt med forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder. Kopi af installatørens faktura kræves medsendt.

Motoren er altid kodet sammen med fjernbetjeningen fra fabrikken, og det vil ikke være nødvendigt at omkode motor og fjernbetjening, med mindre strømmen har været afbrudt til pergolaen flere gange hurtigt efter hinanden, hvorved kommunikationen de to enheder imellem brydes.

Batteriet til fjernbetjeningen kan købes igennem vores forhandlere eller på internettet og er af typen CR2430.

Dugen

På dugen kan der forekomme mere eller mindre bølgeeffekt ved syninger og samlinger. Disse er ikke skadelige effekter og forringer ikke værdien eller brugervenligheden.

Der er derfor ikke reklamationsret for buler eller bølger ved sammensyningerne i dugen (waffle effect).

Mindre skønhedsfejl, såsom knuder, trådfortykkelser og perforeringer på op til 1,0 mm, der skyldes fremstillingsprocessen, kan ikke undgås. Disse optræder som lyspunkter, nokker eller perforeringer i dugen og berettiger ikke reklamation.

Misfarvning af dugen forårsaget af røg, varme eller gaspåvirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten. Ej heller ved påvirkning, der falmer dugen mindre end oplyste farveæghedsfaktor indikerer, som på denne dug er klasse 7.

Vigtigt:

Efter få ganges brug vil dugen lægge sig anderledes på dugrullen, og dugen vil udvide sig i længderetningen. Det betyder, at det er nødvendigt at justere motorens indløb for at sikre, at dugen rulles helt ind i kassetten, og evt. også, at den stopper det rigtige sted, når den åbnes. Dette skal man som bruger selv regulere i takt med, at dugen udvider sig. *Se afsnit omkring justering af motorens indløb og udløb på side 31.*

Pergolaens konstruktion

Pergolaen er dimensioneret til at kunne modstå solafskærmning i tør stand og til vindforhold i intervallet 7,9 - max. 10,7 m/s, svarende til frisk vind og Beaufort skala 5.

Forlad **ALDRIG** huset i længere tid med udrullet pergola, da vindhastigheden kan ændre sig uvarslet.

Korrosion

Korrosion er utilsigtet nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved luftens eller vands påvirkning. Korrosion kan være kemisk (gaskorrosion) eller elektrokemisk (væskekorrosion). Korrosion af jern eller stål giver f.eks.rust.

Der foreligger ingen reklamationsberettigelse, hvis der opstår korrosion i skruer og eller stel som følge af luftpåvirkning af højt saltindhold (dette opstår, hvis pergolaen er opsat i

kystnære områder indtil 10 km. fra kystområder). På trods af at alle delene i vores pergolaer produceres af aluminium, galvaniseret stål og/eller 304 certificeret stål, er der ingen garanti for, at stål eller aluminium ikke korroderer, idet stålkvaliteten kun er én af flere faktorer, der har indflydelse på korrosionsbestandigheden, herunder blandt andet miljøet.

De primære faktorer, der kan medvirke til korrosionsfremkaldelse er:

- Kalk - kalkaflejring kan svække stål legeringen.
- Jernholdige materialer (flyverust) der efterlades på våde overflader.
- Salte og tørre rester af fordampede væsker.
- Rengøringsmidler der indeholder klorid eller ammoniak.
- Saltholdig lufttilstrømning (op til ca. 10 km fra kystnære områder).
- Syreregn grundet luftforurening.

Grundet saltholdig lufttilstrømning garantidækkes der ikke for opstået korrosion i dele af landet og i op til ca. 10 km fra kysten.

Transport

Ved transport og opbevaring skal pergolaen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer, stød og tilsmudsning. Der kan under fragten opstå mindre forskydninger i pergolaens indstillinger, som gør, at man må forvente at skulle justere pergolaen efter endt montage. Dette udføres af vores montører, hvis de er bestilt til at montere pergolaen. Har du valgt selv at montere, må man selv sørge for at pergolaen er korrekt indstillet efter montering og transport.

Montagefejl / justering

Pergolaen er altid indstillet fra fabrikken. Dette er dog ingen garanti for, at pergolaen ikke vil skulle efterjusteres efter montagen. Erfaringen fra vores professionelle montører er, at man altid må påregne nogen efterjustering. Dette er noget vores montører altid udfører, hvis man har tilvalgt montage.

Har du valgt selv at montere din nye pergola, må du påregne at forestå disse justeringer selv. Dette kan være en svær opgave, og det kan tage lang tid at indstille pergolaen efter montagen. Selv små justeringer kan have stor indflydelse på pergolaen og dens funktioner. Det er nødvendigt, i større eller mindre grad, at skulle efterjustere jævnligt i løbet af pergolaens levetid.

Alle fejl på pergolaen som følge af forkert montage eller anvendelse, er ikke omfattet af garanti- og reklamationsretten, man bør derfor nøje overveje, om man selv kan montere sin pergola, eller om man skal lade en professionel montør forestå arbejdet.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab grundet følgende:

- Revnedannelser i murværk eller træværk opstået under montage af pergolaen. Ej heller hvis montagen foretages af vores egne montører.
- Ukorrekt anvendelse.
- Brug der ikke overholder gældende lovgivning.
- Forkert og/eller mangelfuld installation eller fejlmontering.
- Elektrisk tilslutning udført af anden end autoriseret el-installatør
- Mangelfuld eller forkert vedligeholdelse.
Smørring – rengøring – eftersyn – efterjustering.
- Brug af uoriginale reservedele.
- Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne.
- Beskadigelse der skyldes usædvanlige hændelser eller årsager.
- Indgreb i alle sikkerhedsafskærmninger og brug uden disse.
- Skader opstået ved vind over anbefalet max., lynnedslag, hærværk, stormskader eller andre udefra kommende årsager.

Vi påtager os ikke, uanset foranstående, ansvar for følgeskader, herunder også driftstab, eller produktionsansvar udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning.

1.1 Pakkens indhold

MÅL	400 X 400 CM	500 X 400 CM
Vægbeslag	2	3
Kassettemarkise m. LED-lys	1	1
Sidestyr venstre side m. LED-lys	1	1
Sidestyr højre side m. LED-lys	1	1
Justerbare ben	2	2
Tværstiver m. LED-lys	1	1
Screen/rullegardin	1	1
Drejestang til screen/rullegardin	1	1
Drejehåndtag til justering af ben	1	1
Bælteenhed	2	2
Fjernbetjening	1	1
Drejestangsøje	1	1
Plastikknapper	18	18

1.2 Teknisk data

	400 X 400 CM	500 X 400 CM
Motor	DM45RD-50/12	DM45RD-50/12
Dugbredde	3.799 m.	5.799 m.
Vægbeslag	2	3
Motor db	<75db	<75db
Hælding	5°~25°	5°~25°
Vindklasse	Klasse 2 7,9 10,7 ms. Beaufort 5	Klasse 2 7,9 10,7 ms. Beaufort 5

Nominel spænding: 230V~

Nominel frekvens: 50Hz

Nominel effekt: 219W

Beskyttelsesgrad: IPX4


Mak. Kørselsecyklusser: 2 – ud / ind

Klassificering af beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse 1

1.3 Komponenter

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kassettemarkise m. LED-lys | 9. Drejestang og øje |
| 2. Forbom | 10. Fjernbetjening |
| 3. Sidestyr H+V m. LED-lys | 11. Vægbeslag |
| 4. Tværstiver m. LED-lys | 13. Håndtag til justering af ben |
| 5. Justerbare ben, højre + venstre | 14. Bælteenhed |
| 6. Screen / rullegardin | |

Bemærk: Der medfølger IKKE skruer og bolte, forankringsmørtel eller andet montage-relateret materiale ved køb af pergolaen.

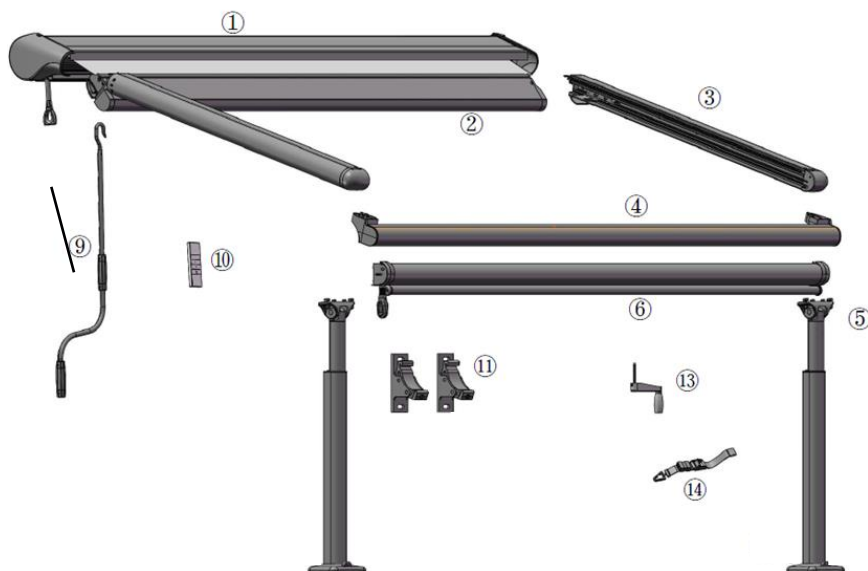

Benet kan fra fodpladen afkortes med op til 480 mm. Dette skæres af fra bunden af benet på den brede profil. Vær obs på, at justeringshåndtagets position flyttes lige så meget ned, som der afkortes.

2.0 Sikkerhed

Generelle sikkerhedsregler:

Ved montage og drift af pergolaen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For et sikkerhedsmæssigt korrekt arbejdsforløb er ejere og fagfolk ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af pergolaen skal følgende generelle sikkerhedsoplysninger følges. Kontroller pergolaen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis pergolaen er beskadiget, må den ikke tages i brug.



BEMÆRK: DET ER VIGTIGT AT FØLGE OG GEMME DISSE INSTRUKTIONER, DA BRUD OG ÆNDRINGER KAN MEDFØRE FARE FOR PERSONER OG BYGNING.

OBS! FARE FOR KVÆSTELSER!

Pergolaen må ikke placeres i områder, hvor der er risiko for brand. Man skal aldrig klatre op på pergolaen.

Generelle sikkerhedsoplysninger:

- Det anbefales, at man er mindst 2 personer til at montere og opsætte pergolaen.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer på, eller indgreb i, produktet.
- Pergolaen må ikke benyttes, når vinden overstiger niveau 5 på Beaufort skalaen, svarende til frisk vind eller 8-10,7 m/s.
- Pergolaen må kun benyttes til solafskærmning og ikke som ly for regn og vind.
- Pergolaen skal være kørt ind i dårligt vejr såsom kraftig regn, vind eller snevejr.
- Brug drejestangen ved strømsvigt.
- Pergolaens elektriske del må kun bruges op til 2 gange i timen, da motoren ellers kan blive for varm, og termosikringen slår motoren fra.
- Lad aldrig børn lege med pergolaen og dennes betjeningslementer.
- Hold fjernbetjening væk fra børn.
- Undersøg ofte pergolaen for fejl, ubalance og tegn på slitage eller skader.

- Pergolaen må IKKE benyttes, hvis reparation er nødvendigt, eller der er tegn på skade eller alvorlig slitage. Kontakt da din forhandler eller konsulter en fagmand på området.
- Betjen ikke pergolaen, hvis der udføres vedligeholdelse såsom vinduespudsning i nærheden.
- Afbryd altid strømmen til pergolaen under vedligeholdelsesarbejde på eller omkring pergolaen samt ved udskiftning af dele.

Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne. Pergolaen må ikke rulles ind eller betjenes med magt! Ved ind- og udrulning må der ikke gribes ind i bevægelige dele eller trækkes i pergolaen!

Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret personale (elektriker). Ved brug af elektriske maskiner skal de grundlæggende forholdsregler overholdes for at udelukke risikoen for brand eller elektrisk stød.

I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må markisen ikke tages i brug. Strømmen skal afbrydes på sikkerhedsafbryderen og markisen skal isoleres fra strømkilden.

Tilslutningsledningen må ikke anvendes til andre formål. Brug ikke kablet til at trække i, få elektrikeren til at afbryde strømmen. Beskyt kablet mod varme og skarpe kanter.

2.1 Anvisninger før start/montage

Anvisninger til opstilling og ibrugtagning

Opstilling, montage og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede folk, der er fortrolige med pergolaen, og som har læst denne vejledning grundigt igennem og har forstået den.

Bygningsreglementet samt de brandtekniske forskrifter skal overholdes.

Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten.

2.2 Reparation og vedligeholdelse

Al reparation skal udføres af en kvalificeret faguddannet servicemontør med kendskab til pergolaens risici og er fortrolig med teknikken, og som forinden har læst denne vejledning.

Vedligeholdelse

- Al vedligeholdelse skal foretages med pergolaen stoppet.
- Anvend kun originale reservedele – ellers bortfalder reklamationsretten.
- Brug passende værktøjer til vedligeholdelse og montage.
- Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker.
- Gennemse omhyggeligt ledninger og samlemuffer for vand, skidt, blade mm.
- Sørg for, at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget.
- Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller service skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når pergolaen skal ibrugtages igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages.
- Sikr rengøring af metaldele med blød børste og klud.
- Rengør dugen med børste med jævne mellemrum.

Vi påtager os ikke, uanset foranstående, ansvar for følgeskader, herunder også driftstab, eller produktionsansvar udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning.


ADVARSEL:

Vigtig sikkerhedsinstruktion: Følg alle instruktioner i denne manual, da forkert installation kan føre til alvorlige kvæstelser og personskaade.

Før du tager produktet i brug, skal du fjerne alle unødvendige ledninger og deaktivere alt udstyr, der ikke er nødvendigt for strømforsynet drift. Hvis kabler/ledninger er beskadiget, skal disse udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede person for at undgå fare.

Personer der ikke er bekendt med korrekt brug af pergolaen, må ikke betjene denne!

3.0 Monteringsvejledning

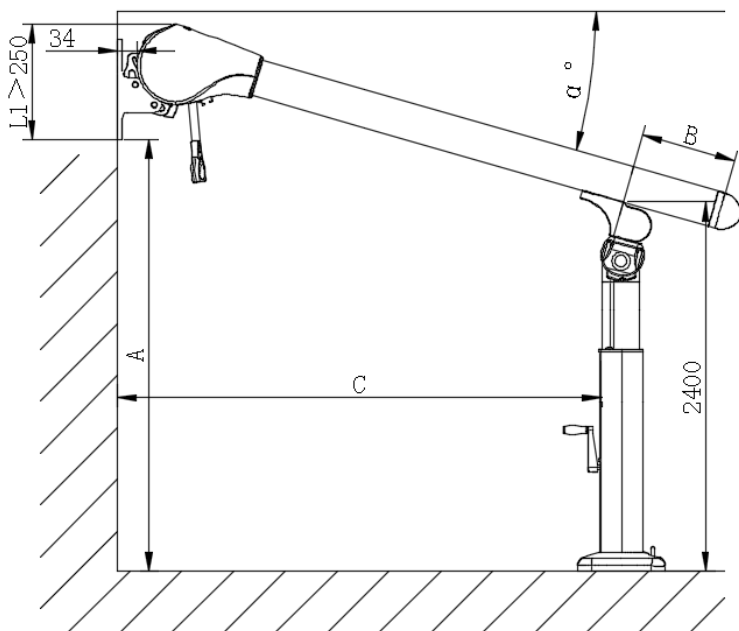

UDFALD	400 CM		
Vinkel (α°)	15°	20°	25°
A (mm)	3086~3254	3341~3563	3587~3682
B (mm)	150~800	150~800	150~800
C (mm)	3038~3254	2948~3559	2837~3426
Hælding	Afstand mellem pergola og loft L1> 250MM Justeringsområde: 0~300mm		

Nichemontering



Bemærk: Ved nichemontering placeres pergolaen imellem to sidebygninger.

Det er vigtigt, at der holdes minimum 80 mm. afstand fra enden af pergolaen til hver sidebygning. Dette for at sikre, at man kan montere sidestyr og efterfølgende skrue det fast.

3.1 Montering af vægbeslag


1. Åben pakken og tag vægbeslaget ud.

Vi anbefaler, at der bruges 8x120 mm. betonskruer og 2-komponent forankringmørtel (WIT-VM 250) og **ikke** ekspansionsbolte.

Kontakt evt. en fagperson for information om skruemateriale på dit montageunderlag.




2. Tag markise-/kassettedelen ud af kassen og fjern dennes endedæksel ved hjælp af en umbraconøgle (se herunder).

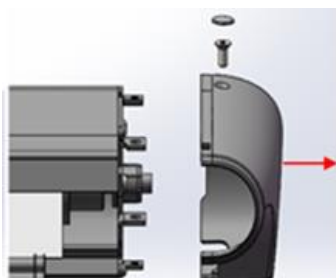


Fjern endedæksel

3. Afmærk beslagenes placering på muren.

De to beslag placeres, så der er 150 mm. fra enden af kassettedelen (uden dækslerne monteret). Det tredje beslag skal placeres ved midten af kassettedelen.

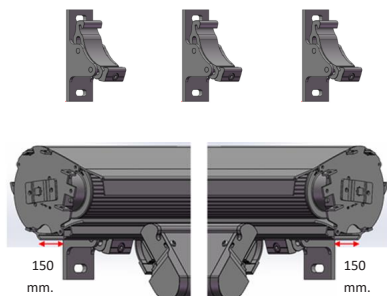


4. Forbor muren med 8 mm. murbor og fjern borestøv fra hullet.
5. Fyld hullet helt op med forankringsmørtel, placér beslaget og skru skruen ind. Vi anbefaler kun at arbejde med ét beslag ad gangen, da mørtlen tørrer meget hurtigt op.
6. Når alle beslag er monteret i korrekt afstand, og limen er tør (se tørretid på det valgte produkt), kan du montere kassettedelen i vægbeslagene. Se afsnit 3.2.


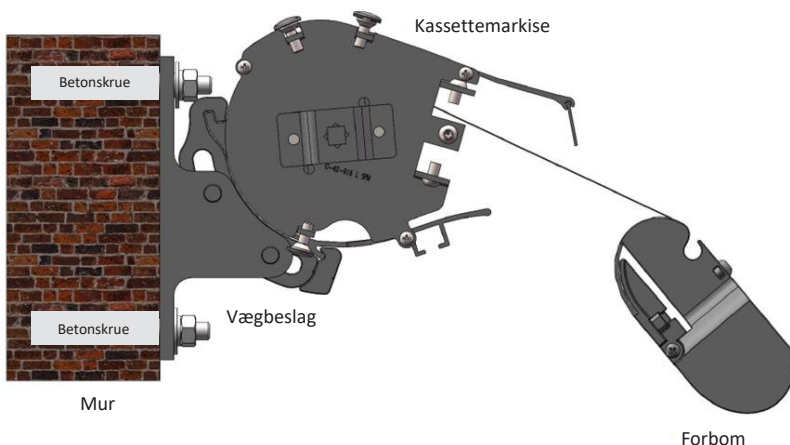


3.2 Montering af kassettedelen i vægbeslagene

1. Løsn skruerne på låseslæden L1 ca. 5 mm, så det føles løs, uden at det falder af.

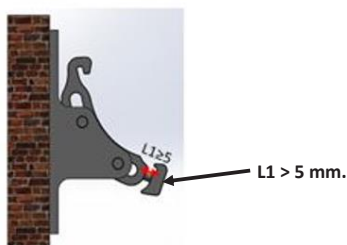


2. Løft kassettedelen op i vægbeslagene og **hold fast** i kassetten, indtil den er låst fast med låseslæden, da den ellers kan falde ned. Dette kræver 2 personer!
3. Skub låseslæden på plads og spænd skruer L1 igen, imens der stadig holdes fast i kassettedelen.

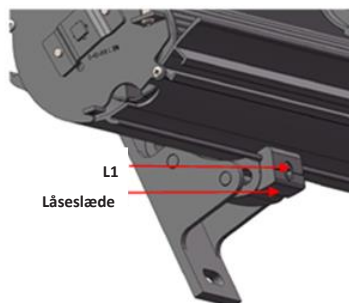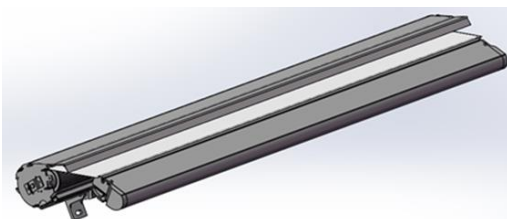

3.2 Montering af kassettedelen - fortsat...

4. Kør forsigtigt kassettedelens forbom ca. 20 - 30 cm. ud ved hjælp af drejestangen, og lad den hæge løs ned.
5. Tag sidestyrene ud af kassen, og monter dem som vist herunder.

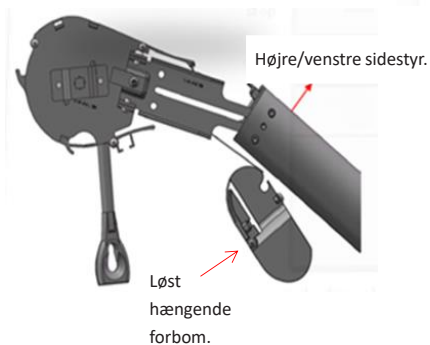


6. Tag tværstiveren og begge ben ud af kassen, og fastgør dem som vist herunder.
Dette kræver 2 personer!




3.2 Montering af kassettedelen - fortsat...

7. Fastgør nu den løsthængende forbom til sidestyrene ved hjælp af "lynlåsguiden" i sidestyrene i hver side.
8. Fastgør herefter sidestyren i kassettedelen og skru det fast både i kassettedelen og til ben og tværstiver.
9. Test at forbommen kan køre og af dugen glider i "lynlåsguiden".
10. Fastgør sidestyren med skruerne til kassettedelen og fastgør derefter ben og tværstiver til hinanden som vist herunder.

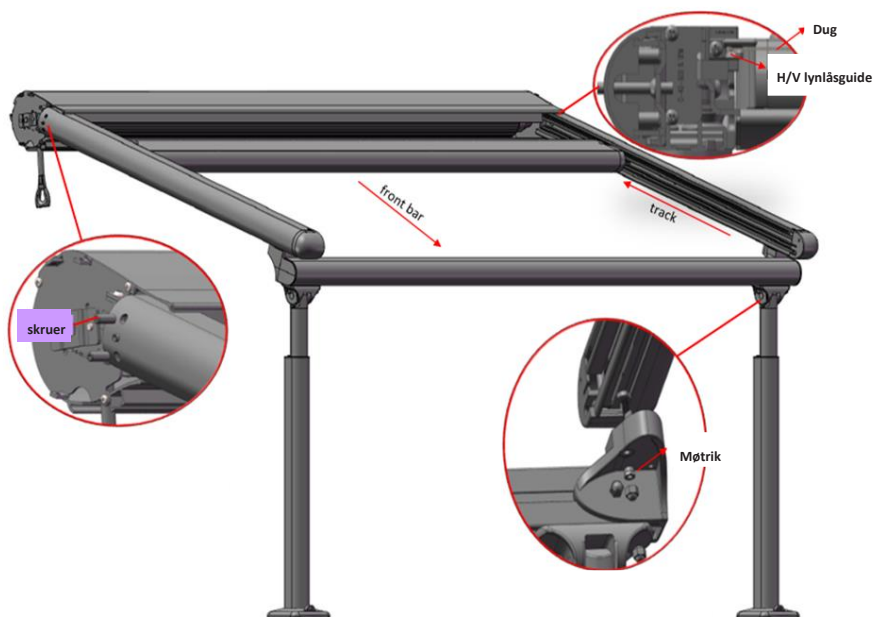


11. Brug nu drejestangen til at køre forbommen manuelt indad, indtil snorene i sidestyrene strammes. Når "sikkerhedsnålen" er løsnet, trækkes denne forsigtigt ud. Obs: Sikkerhedsnålen er placeret ca. 100 cm. fra enden af sidestyrene.
12. Kør pergolaens stof ud og ind for at kontrollere om det virker korrekt, og skru kassettedelens endedæksler på igen.

OBS: Vær opmærksom på at sikkerhedsnålen kun må trækkes ud, når monteringen er HELT færdig.

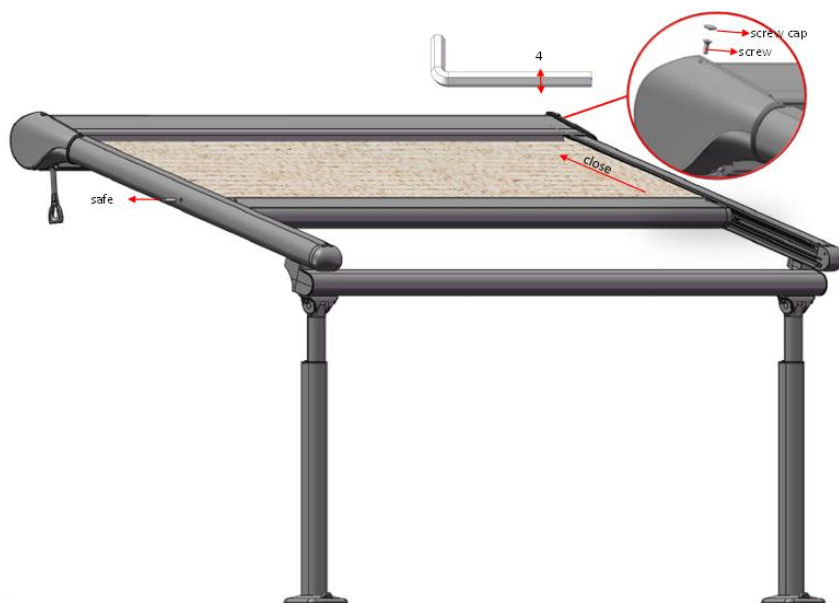

3.2 Montering af kassettedelen - fortsat...

13. Sikr at krydsmål L1 og L2 er ens ved at krydsmåle. Justér evt. ved at flytte sidestyr fra hinanden eller mod hinanden og mål igen.

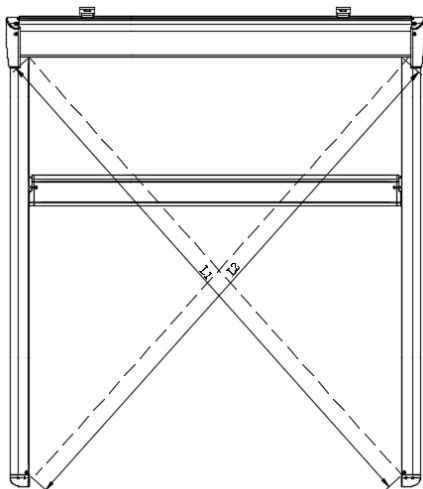


14. Benene placeres nu i 90° vinkel i forhold til terræn, og fastgøres til underlaget med egnet skruemateriale og eventuelt jordspyd eller støbt beton.



3.3 Montering af screen

1. Tag screen-delen ud af kassen og fastgør som vist herunder.

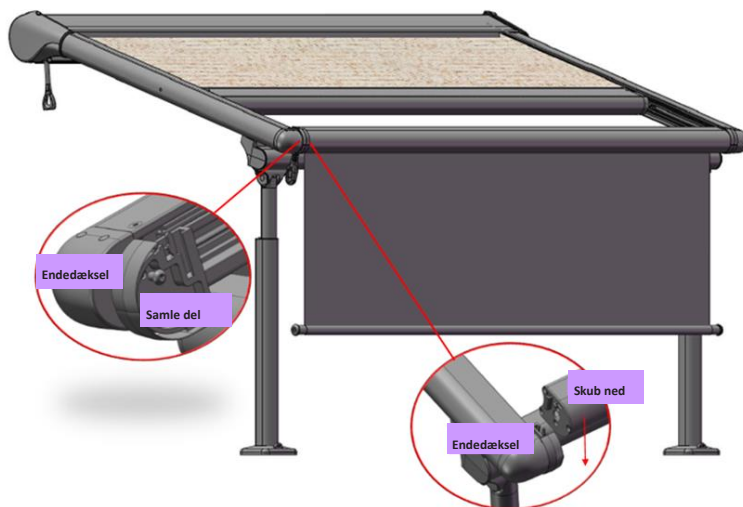

3.4 Tilslutning af pergolaen

Inden tilslutning af pergolaen til el-nettet gemmes alle overskydende ledninger i tværstiveren. De må ikke kortes op. **Pergolaen skal kobles til el-nettet af en autoriseret el-installatør** iht. nationale regler og i den korrekte tæthedsklasse, samt med forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder. Garantien bortfalder ved reklamation, hvis disse krav ikke opfyldes. Ved reklamation kræves der også, at der medsendes en kopi af af elektrikerens faktura for udført arbejde.

4.0 Brug af pergolaen

4.1 Opmærksomhed

Brug fjernbetjeningen til at åbne og lukke pergolaen. Ved strømsvigt kan drejestangen bruges til at køre pergolaen ind. Placer fjernbetjeningen så højt, at den ikke kan nås af børn og ikke udsættes for direkte sollys og regn.



Advarsel

Kontrollér jævnligt pergolaens kabler og generelle stand.

Ved vedligeholdelsesarbejde på pergolaen skal denne frakobles strømforsyningen.

4.2 Betjening af pergola og rullegardin

Rullegardinet betjenes udelukkende med drejestag, og kan max udrulles til ca. 140 cm.


Tryk på pil NED/UD for at åbne.

Tryk på stop for at stoppe et vilkårligt sted.


Tryk pil OP/IND for at lukke.

Tryk på stop for at stoppe et vilkårligt sted.



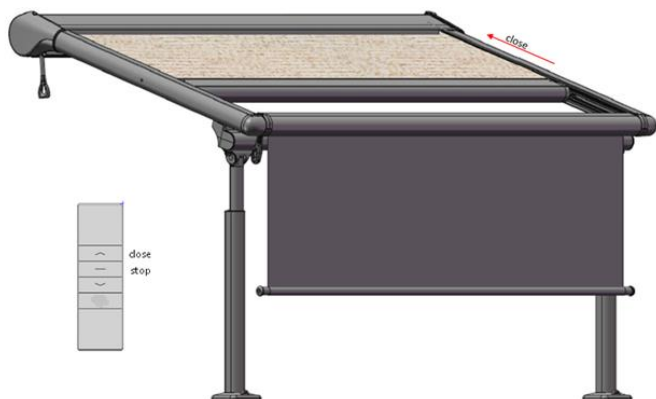

4.3 Fjernbetjening

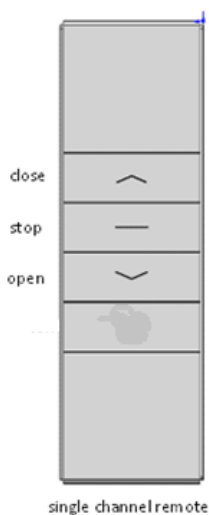

Teknisk data

Indgangsspænding: 2,6V[^]3.3V
Batteri: (CR2430)
Frekvens: 433. 92 MHz ± 100kHz
Effekt: 10 mW
Strøm: [^]5uA
Arbejdsstrøm: [^]15uA
Temperatur: -5°C - 50°C
Arbejdsafstand:
Indendørs > 40 m
Udendørs > 200 m

Indstilling

Tilslut fjernbetjening og motor:
Når motoren tændes, tryk 2 gange på P2
Tryk på "close" / PIL OP knappen én gang.
Motoren kvitterer ved lyd og bevægelse.

Motoren er ikke egnet til vådt miljø.
Skift batteri med samme type, når strømmen er lav.

4.4 Justering af ben

Brug håndsving til justering af ben.

Justerbar inden for 0 - 300 mm

Ved regn kan det ene ben justeres lidt lavere end det andet, så vandet løber af mod den ene side.



5.0 Vedligeholdelse

Pergolaen bør efterses grundigt mindst én gang om året. Hvis der er beskadigede dele, skal disse skiftes, og man bør i tide kontakte en fagmand for udskiftning/vedligeholde af delene. Børn må ikke lege med pergolaen, og fjernbetjeningen bør placeres et sted, der ikke er let tilgængeligt for børn.

Kontroller altid kabler for tegn på slid eller beskadigelse, og udskift hvis nødvendigt. Sørg for at afbryde strømforsyningen under inspektion og vedligeholdelse.

Justering af motoren

Motoren på pergolaen er placeret i venstre side. På motoren er der to justeringsterminaler, en rød og en hvid. Disse terminaler har forskellige funktioner:


Den hvide terminal skal bruges til at justere motorens indløb/inderste stop, dvs. hvor meget pergolaen skal lukke.

Drej i + retningen for at lukke mere, og i - retningen for at lukke mindre.

Den røde terminal skal bruges til at justere motorens udløb/yderste stop, dvs. hvor meget pergolaen skal åbne.

Drej i + retningen for at flytte stoppet længere ud, og i - retningen for at flytte stoppet mindre ud.

Benyt det medfølgende grønne plastikværktøj eller en almindelig umbraconøgle til at justere de 2 justeringsterminaler.

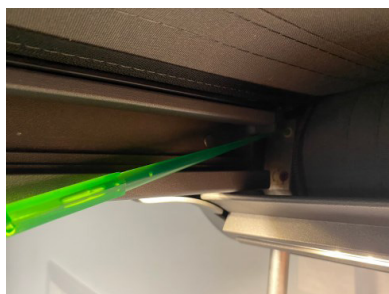

Bilag - CE overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring


PERGOLA MED MOTOR OG DREJESTANG MODEL: SIGMA

Pergolaen må kun anvendes til beskyttelse mod solen og tages i brug i de specifikke vejrforhold, som den er fremstillet til.
Pergolaen er fremstillet individuelt og skal bruges i henhold til de specifikke anvisninger, der er vedlagt produktet.

Det erklæres herved, at ovenfor nævnte pergola er i overensstemmelse med de gældende krav i:

DS/EN 13561	Udvendig afskærmning af vinduer & døre
2006/42/EF	Maskindirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet

Jeg erklærer hermed, at ovenfor nævnte pergola er i overensstemmelse med bestemmelserne i de overnævnte direktiver.



Navn: Patrick Østergaard Olesen
Stilling: Chief Officer - Supply Chain & Procurement
Sted: Randers
Dato: 17. april 2024

