

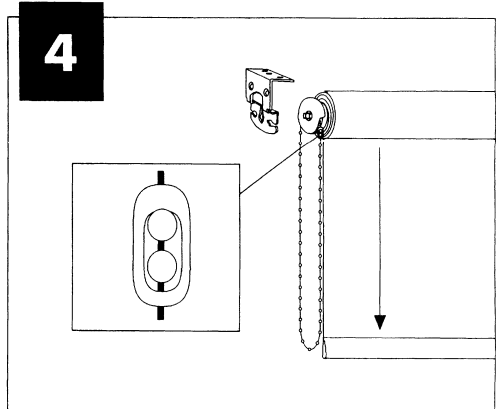
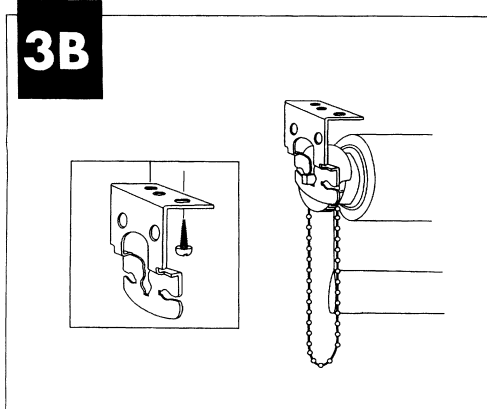
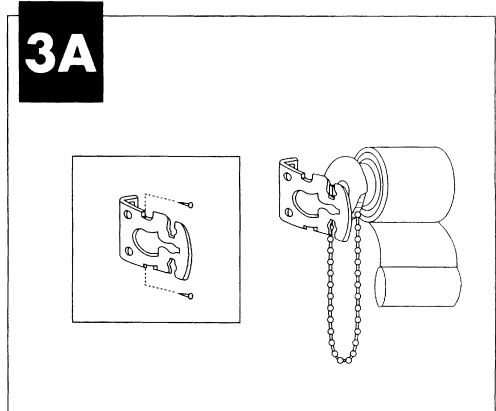
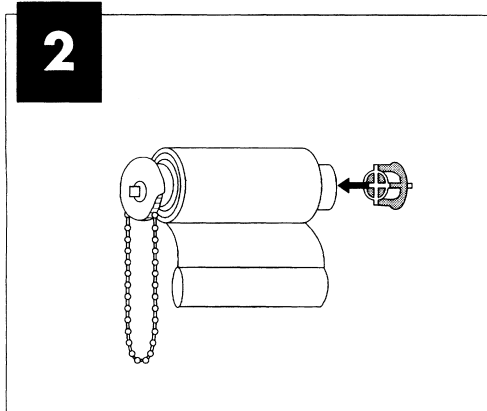
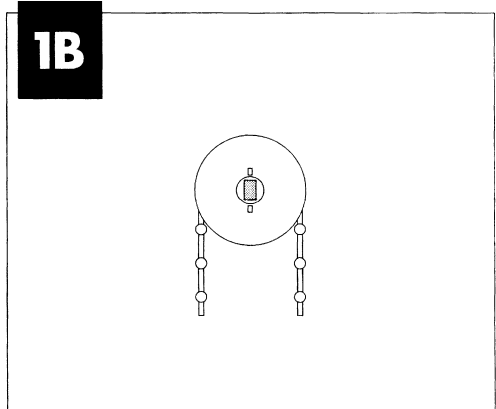
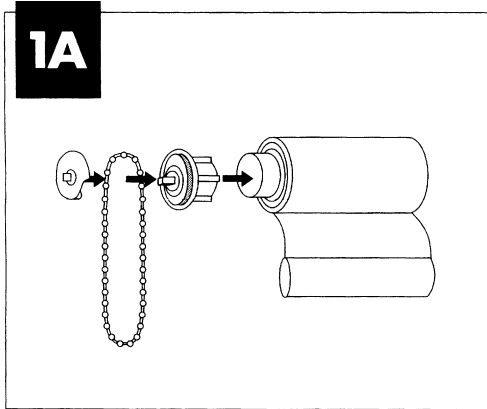
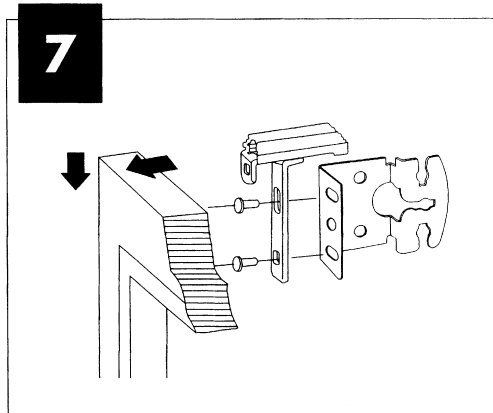
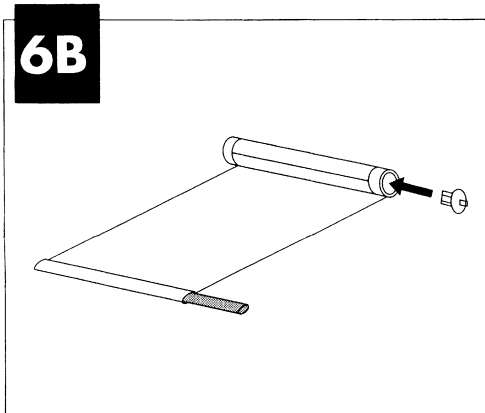


Samvejledning Mounting instruction Montageanleitung

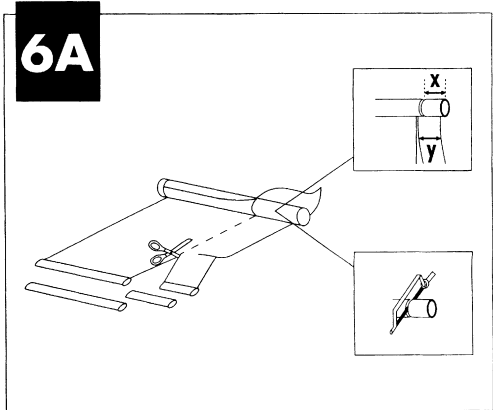

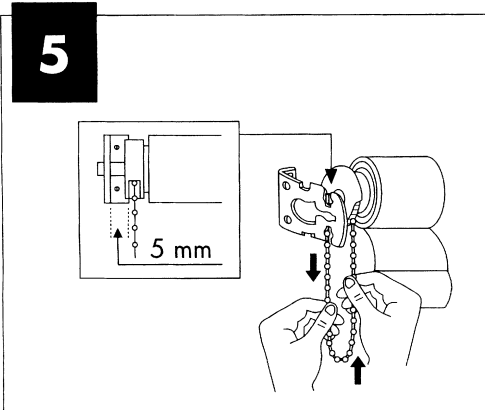

Ad illustration 4:

Kædelåsen skal trykkes på kæden direkte under røret som afrulningsstop.

Re illustration 4:

Press chain lock to chain right beneath tube to prevent unrolling.

Zu Bild 4:

Das Kettenschloss muss direkt unterhalb der Welle als Abrollsperre an die Kette gedrückt werden.